




DESCRIPTION DE L'APPAREIL DEVICE DESCRIPTION

Eliscent, le diffuseur en réseau

entièrement et facilement programmable grâce à son **écran tactile Touchscreen**. Jusqu'à 6 programmes en simultanné quotidiennement.

fully and easily programmable thanks to its **technology Touchscreen**. Up to 6 programs simultaneously on a daily basis.

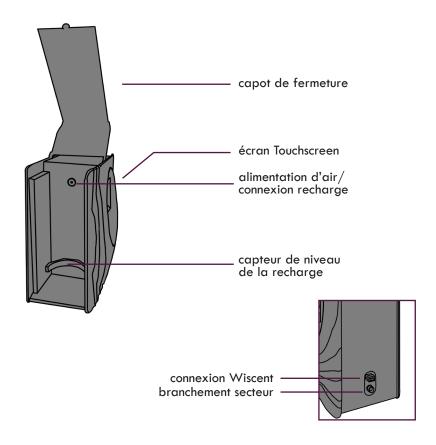

Cet appareil peut être utilisé par des enfant âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage te l'entretien par l'usager ne doivent pas être fait par un enfant sans surveillance.

This device can be used by at least 8-years-old children and by people having reduced physical, sensory or mental abilities or divested of experience or knowledge, if they are correctly watched or if instructions concerning the use of the device in complete safety were given to them and if the incurred risks were arrested. The children should not play with the device. The cleaning and the maintenance by the user should not be made by unattended children.




MISE EN ROUTE GETTING STARTED

Branchez la prise électrique, puis...



Ouvrir le capot en le faisant pivoter vers le haut.

Open the device hood by pivoting it upwards.



Programmer (voir prochaine section).

Programming (see next section).



Retirer les 2 bouchons de la recharge. Remove the 2 corks from the cartridge.



Poser la recharge sur le fond du diffuseur et la pousser jusqu'à complète insertion.

Place the cartridge at the base of the diffuser and push it until it is completely inserted in the unit.



Rerfermer le capot et verrouiller la porte. Close the hood and lock the door.



Now, smell & enjoy!

Le voyant rouge s'allume lors de l'absence de cartouche ou lorsque le niveau de parfum est bas. The red light comes on when there is no cartridge or when the fragrance level is low.

Conseils d'utilisation et d'entretien

TOUJOURS débrancher l'appareil avant nettoyage & toujours enlever la cartouche avant de déplacer l'appareil!

Installer impérativement sur support horizontal et stable. Ne pas exposer à la chaleur, la flamme, l'humidité, la poussière. Ne pas coucher, retourner ou déplacer le diffuseur sans retirer la recharge.

Ne pas re-remplir la recharge, elle est à usage unique. Ne pas obstruer la diffusion (sur le dessus de l'appareil) Le nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge imprégnée de savon non corrosif. Éviter tout solvant. Ne jamais plonger dans l'eau.

Ne pas démonter (danger électrique). Pour tout dysfonctionnement, contacter votre revendeur.

Garantie 1 an (dans des conditions normales d'utilisation et à l'exclusion des dommages causés)

ALWAYS disconnect the device before cleaning & NEVER move or transport the device with the cartridge inside!

Install imperatively the diffuser on a steady horizontal surface. Do not expose to heat, flame, humidity or dust.

Do not put the unit on its side, move or transport the unit without first removing the cartridge.

Do not attempt to refill the cartridge. It is designed for single use only.

Do not obstruct the diffusion (at the top of the device). Clear the unit with a soft rag or sponge impregnated of soap. Do not use a corrosive cleaner. Avoid solvents. Do not submerge the unit in water.

Do not disassemble the unit. In case of malfunction, contact your distributor.

Guarantee 1 year (in normal usage, excluded damage resulting from improper use)



PROGRAMMATION SETTING UP

NB

L'écran est de technologie résistive. Une légère pression du doigt suffit à transmettre les instructions. L'écran se met en mode veille. il se réactive, d'un simple contact du doigt.

The screen is of resistive technology. A light touch of the finger is enough to transmit instructions. The screen goes into standby mode. It reactivates itself with a simple touch of the finger.

Écran d'accueil home screen





Régler l'heure et la date Set the time and date














Vous pouvez maintenant régler la diffusion. If so, you can now set the diffusion mode.

2 Régler les programmes de diffusion

Set the diffusion programs



4 programmes de fonctionnement peuvent être créés. Vous pouvez choisir de régler indépendamment chacun des 4 programmes.

4 different programs can be created. You can choose to set each of the 4 programs independently.



Le cercle signifie que vous réglez ce programme

The circle means you set this program



Select diffusion days



Pour le programme choisi, l'appareil ne diffusera que sur ces jours là.

For the selected program, the diffuseur will only diffuse on those days.





Entrer l'heure grâce au pavé numérique

Enter the hour using the numeric keypad

Répéter l'opération pour les minutes

Repet the process for minutes

Répéter l'opération pour l'heure et les minutes de fin de diffusion

Repet the process for hour and minutes of stop time



ERYTHME rythm

Régler le rythme de diffusion Set the diffusion

Cliquez sur 00

rythme







Il est possible de créer plusieurs programmes et d'en activer seulement certains.

It is possible to create several programs and activate only some of them.



Pour activer les programmes il est indispensable de les sélectionner. To activate the programs it is necessary to select them.

3 Ajout d'un programme Adding a program



MÊME PROCÉDÉ same process

Choisir les jours, les horaires et le rythme de diffusion
Choosing the days, times and rhythm of diffusion

Ne pas oublier de valider chaque information!
Seules celles-ci seront prises en compte.

Don't forget to validate every piece of information! Only these will be considered.




En cas de juxtaposition des réglages des différents programmes, les programmes de numéros inférieurs seront toujours prioritaires.


In case of juxtaposition of the settings of the different programs, the programs with lower numbers will always have priority.

PROGRAMMATION AVEC WISCENT


1 Connecter le boîtier Wiscent Plugg the Wiscent box

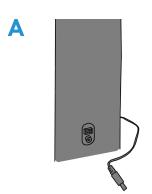


Débrancher l'alimentation de l'appareil. Disconnect the power supply to the unit.

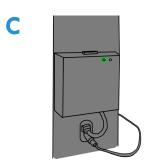

Brancher l'alimentation de l'appareil. Connect the power supply to the unit.

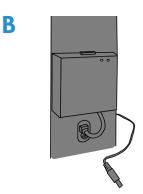


Brancher le câble du WISCENT. Connect the WISCENT cable.

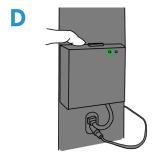

Dès que la Led verte est allumée, restez appuyer jusqu'au clignotement de la Led bleue.

As soon as the green LED is on, press and hold until the blue LED flashes.

2 Connecter son application Connect its application

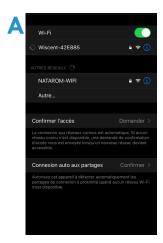

Pendant le Clignotement, avec un téléphone ou un ordinateur, se connecter sur le wiscent en wifi « Wiscent-XXXX » avec le mot de passe « Wiscent wifi ».

During the Flashing, with a phone or a computer, connect to the wiscent in wifi (Wiscent-XXXX) with the password (Wiscent_wifi).



Aller sur la page 192.168.4.1. Go to page 192.168.4.1.



Vous-êtes connecté avec un message « internet peut ne pas être dispo », c'est normal.

You are connected with a message ((internet may not be available)), this is normal.




Sélectionner le Wifi auquel vous voulez vous connecter et entrer le mot de passe.

Select the Wifi you want to connect to and enter the password.



Votre WISCENT-XXXX est connecté.
Your WISCENT-XXXX is connected

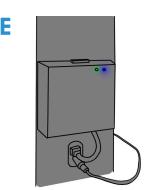

Les LED verte et bleue sont allumées, votre appareil (et le WISCENT) est connecté.


The green and blue LEDs are lit, your device (and the WISCENT) is connected.



Si la led bleue ne s'allume pas, l'appareil n'est pas connecté. If the blue led does not light up, the device is not connected.

Débrancher l'appareil et recommencer la procédure. Unplug the unit and repeat the procedure.

3 Accès à la plateforme Natarom Expert Access to the Natarom Expert platform

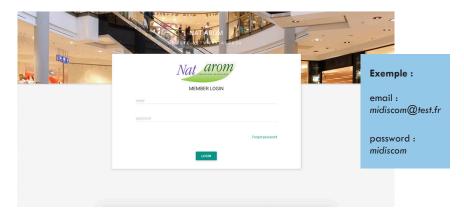


Se connecter à l'adresse http://www.nataromexpert.com et rentrer son email & mot de passe. Log on to http://www.nataromexpert.com and enter your email & password.

Vous arrivez sur votre liste de sites.

Il faut définir le(s) site(s) sur le(s)quel(s) le(s) appareil(s) seront disposés.


You arrived on the sites list.

It is necessary to define the site(s) on which the device(s) will be placed.

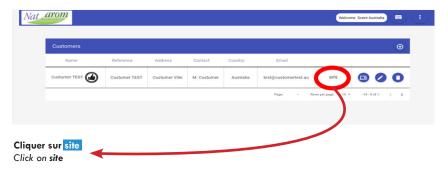

NB: Vous pouvez avoir plusieurs sites.

You can have several sites.

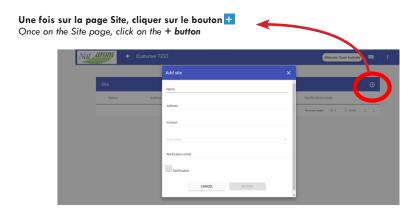

Remplir les informations liées au site dans la fenêtre qui s'ouvre


Fill in the information related to the site in the window that opens

6 Réglage de la diffusion de l'appareil Setting the diffusion of the device






- Pour modifier informations de l'appareil
 To edit the device informations
- Pour accéder aux réglages de l'appareil
 To acess the device settings

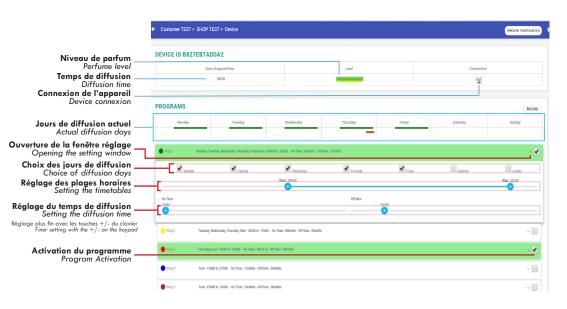



ACCESSORIESACCESSORIES

Les cartouches sont rechargeables

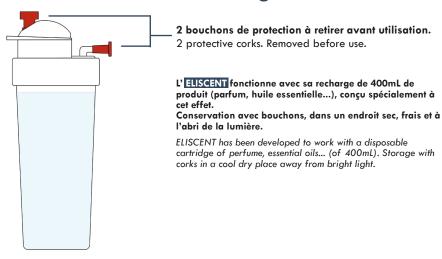

Attention!



RISQUE DE DOMMAGES IRRÉVERSIBLES

Ne jamais transporter ou déplacer l'appareil avec la recharge à l'intérieur. Risques d'infiltration de parfum dans le moteur.

RISK OF IRREVERSIBLE DAMAGE

Never carry or move the device with the cartridge inside. Risk of perfume infiltration into the motor.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : For more information, do not hesitate to contact us:

PIOT ET TIROUFLET

6 rue Bernard Palissy | 91070 Bondoufle Tél.: 01 64 57 01 13 | contact@natarom.com www.natarom.com